




Date d'édition : 08.01.2026

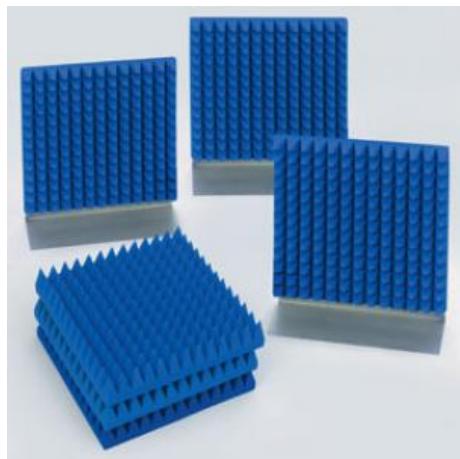

**Ref : 737390**

**Jeu d'absorbeurs alvéolés sur une face**

**6 plaques-absorbeurs d'env. 500 x 500 x 60 mm, 3 supports métalliques**

Un espace de mesure non réfléchissant est indispensable pour la réalisation d'expériences à l'air libre, notamment pour le relevé de diagrammes de directivité pour l'étude des antennes.  
Étant donné la faible longueur d'onde dans le vide des micro-ondes, les plaques absorbantes permettent la réalisation d'un espace de mesure efficacement blindé.

Comprend :

6 plaques absorbantes d'environ 500 x 500 x 60 (mm), dont 3 absorbeurs sur support métallique